

DARKOUT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please completely review and understand the following directions prior to starting this procedure. See Unitedshade.com for additional information.

Required Items

- Scissors
- Kitchen Steak/Utility Knife
- Tape measure
- Pencil
- Existing pleated shade

1. Take down existing pleated shade by first removing screws from cord retainers at the bottom of the window. Next remove shade from window by unclipping brackets or removing screws from top rail. Set screws aside for reinstallation.


2. Place existing shade on a clean, dry, flat work surface with the back of shade that faces the window side **UP**.

NOTE: BLACKOUT FABRIC WILL INSTALL ON THE BACK OF YOUR EXISTING PLEATED SHADE.

TRIM TO CORRECT DROP LENGTH

3. Determine the drop length of blackout fabric needed by counting the number of pleat **PEAKS** (not valleys) on your existing shade.

4. With your blackout fabric **WHITE** side up and both tails at each end of the fabric pointing **UP**, count a drop length of the same number of pleats peaks.

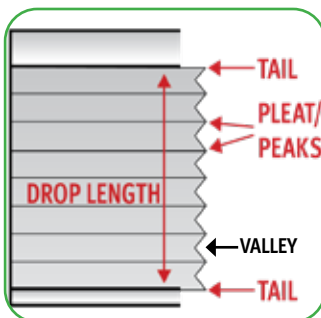


5. Using scissors, cut along the pleat peak of your blackout fabric.

TRIM TO CORRECT WIDTH

6. Determine width of blackout fabric needed using a tape measure to measure width of existing shade. With the blackout fabric folded/compressed together and **TAN** side up, measure the same width from the left side of blackout fabric and mark with a pencil.

7. With fabric still folded together and **TAN** side up, grab the provided cutting guide plates and place on either side of blackout fabric. Align fabric

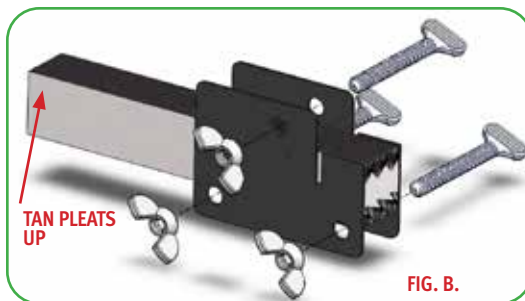

between the top and bottom holes on each plate. Secure with provided bolts and wingnuts. **FIG. B.**

8. Align the edge of cutting guide plate with your pencil marking and cut using kitchen steak knife. **FIG. C.**


NOTCH FABRIC TO FIT AROUND CORDS

9. Determine where cord notches will need cut in blackout fabric by measuring from the left edge of your existing pleated shade to the location of the first cord.

10. With the blackout fabric folded together and **TAN** side up, measure the same distance from the left edge of blackout fabric and mark cord location with pencil.

11. Measure and mark all remaining cord locations. **NOTE: DEPENDING ON SIZE, THERE MAY BE 2-4 CORDS IN YOUR EXISTING PLEATED SHADE.**

12. To fit your blackout fabric around existing pleated shade cords correctly, use the fabric cutting guide and align each pencil mark with the notch slot in the fabric cutting guide. **FIG. C.**

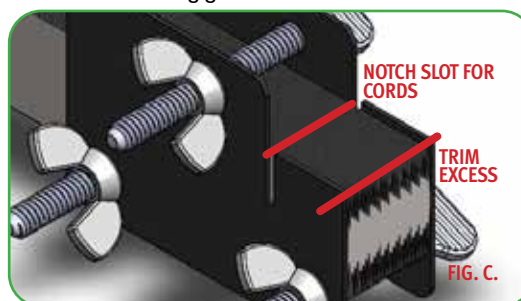

13. Using your kitchen knife, carefully slice through pleats on **TAN** side of your blackout fabric. Be sure to cut to the bottom of the notch in the template guide.

14. Reposition the template and repeat for the remaining cord positions.


SECURE BLACKOUT FABRIC TO SHADE

15. Once all cord notches have been cut, unfold your blackout fabric and with the **WHITE** side UP, position the blackout fabric **TAN** side down on top of existing shade.

16. Press and weave the blackout fabric into the pleats of the existing shade. Work the slots that were cut into the blackout fabric around the cords in the existing shade.


NOTE: BLACKOUT FABRIC MAY NOT REST FLUSH AGAINST EXISTING SHADE UNTIL ENTIRE BLACKOUT FABRIC IS WEAVED INTO PLACE.

17. Once blackout fabric is positioned in place, push the shade close by gripping and pressing the head rail and bottom rail. While holding the shade close with one hand, pull the tension cords tight on the left and right side of the shade. Next, gently work the entire shade open and close to fully work the cords into each notch made in your blackout fabric. **FIG. D.**

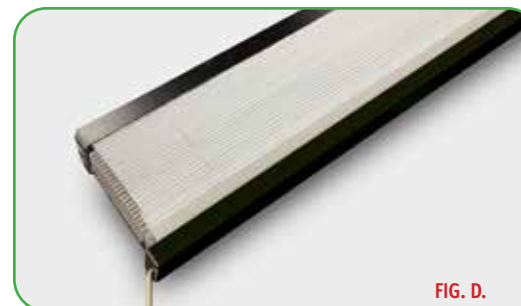

18. Once you have weaved in your blackout fabric, secure **BOTH** tails of blackout fabric to the first and last pleat of your existing shade by distributing the foam double-stick tape squares provided along the blackout fabric tails.

FIG. E.
NOTE:

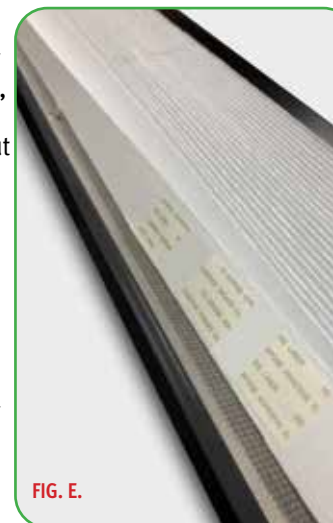

DISTRIBUTE HALF OF THE SQUARES PROVIDED ACROSS THE TOP TAIL AND THE REMAINING HALF ALONG THE BOTTOM TAIL.

19. Remove the backing on tape pieces and press blackout fabric in place on existing pleated shade.

20. Once blackout is secured in place, tuck any remaining fabric tail into the top and bottom rails.

21. Reinstall your pleated shade in window by clipping or screwing top head rail into place. Let entire shade drop. Grab one cord retainer and while maintaining moderate tension on cord, screw each cord retainer into wall.

22. If shade does not stay in the upright position, you may need to increase the tension of the cords. Increase tension by retying the knot in each cord that is inside of the cord retainers to be in a higher position in the cord.

United Shade reserves the right to change shade products, fabrics, colors, patterns, hardware and shade componentry without notice, and is not responsible for damage, injury, printing errors or omissions.

united shade

An AIRXCEL Brand

2965 LaVanture Place • Elkhart IN 46514
800-837-2059 • www.unitedshade.com

DARKOUT

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez lire attentivement et comprendre les instructions suivantes avant de commencer cette procédure.

Voir Unitedshade.com pour de plus amples informations.

Ce dont vous aurez besoin :

- Ciseaux
- Couteau à viande/tout usage
- Mètre ruban
- Crayon
- Store plissé existant

1. Démontez le store plissé existant en retirant d'abord les vis des dispositifs de retenue du cordon au bas de la fenêtre. Ensuite, enlevez le store de la fenêtre en dégrafant les supports ou en retirant les vis du rail supérieur. Mettez les vis de côté pour la réinstallation.

2. Placez le store existante sur une surface de


travail propre, sèche et plane, le dos du store faisant face au côté fenêtre **VERS LE HAUT**.

REMARQUE : LE TISSU OPAQUE VIENDRA SE PLACER À L'ARRIÈRE DE VOTRE STORE PLISSÉ EXISTANT.

COUPE POUR AJUSTER LA LONGUEUR

3. Déterminez la longueur du tissu opaque nécessaire en comptant le nombre de POINTES de plis (et non de creux) sur votre store existant.

4. Avec le côté **BLANC** de votre tissu opaque vers le haut et les deux bouts à chaque extrémité du tissu **VERS LE HAUT**, calculez la longueur en comptant le même nombre de pointes de plis.

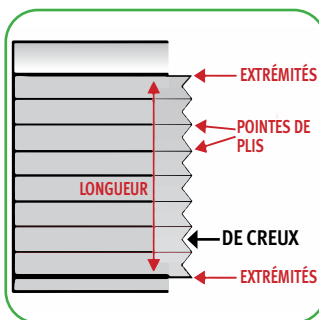


5. À l'aide de ciseaux, découpez le long de la pointe du pli de votre tissu opaque.

COUPE POUR CORRIGER LA LARGEUR

6. Déterminez la largeur du tissu opaque nécessaire en utilisant un mètre **RUBAN** pour mesurer la largeur du store existant.

7. Le tissu étant encore replié et la face **BRUN**

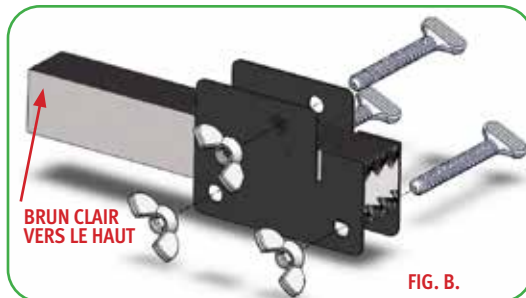

CLAIR vers le haut, saisissez les plaques de guidage de découpe fournies et placez-les de chaque côté du tissu opaque. Alignez le tissu entre les trous supérieurs et inférieurs de chaque plaque. Fixez avec les boulons et les écrous à oreilles fournis. **FIG. B.**

8. Alignez le bord de la plaque de guidage de coupe avec votre marquage au crayon et coupez à l'aide d'un couteau à viande. **FIG. C.**

FAIRE DES ENCOCHES AU TISSU POUR L'AJUSTER AUX CORDONS


9. Déterminez où les encoches du cordon devront être découpées dans le tissu opaque en mesurant la distance entre le bord gauche de votre store plissé et l'emplacement du premier cordon.

10. Avec le tissu opaque plié et le côté **BRUN CLAIR** vers le haut, mesurez la même distance en partant du bord gauche du tissu opaque et marquez l'emplacement du cordon avec un crayon.

11. Mesurez et marquez l'emplacement de tous les cordons restants.

REMARQUE : SELON SA TAILLE, IL PEUT Y AVOIR 2 À 4 CORDONS DANS VOTRE STORE PLISSÉ EXISTANT.

12. Pour placer correctement votre tissu opaque autour des cordons du store plissé existant, utilisez le guide de découpe du tissu et alignez chaque marque de crayon avec la fente d'encoche du guide de découpe du tissu. **FIG. C.**

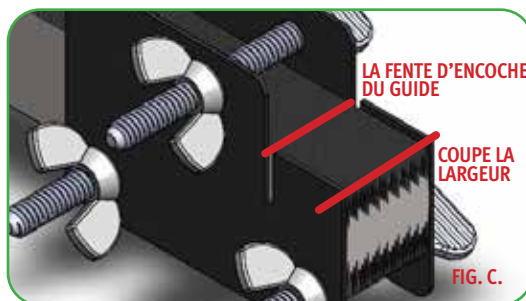

13. À l'aide de votre couteau de cuisine, coupez soigneusement les plis sur le côté **BRUN CLAIR** de votre tissu opaque. Veillez à couper jusqu'au fond de l'encoche dans le modèle guide.

14. Repositionnez le modèle et répétez pour les autres positions du cordon.

FIXER LE TISSU OPAQUE AU STORE

15. Une fois que toutes les encoches du cordon ont été découpées, dépliez votre tissu opaque et, en plaçant le côté **BLANC** vers le haut, positionnez le tissu opaque avec le côté **BRUN CLAIR** vers le bas sur le store existant.

16. Appuyez et glissez le tissu opaque dans les plis de la teinte existante. Logez les fentes qui ont été découpées dans le tissu opaque autour des cordons dans le store existant.

REMARQUE : LE TISSU OPAQUE NE DOIT PAS REPOSER AU RAS DU STORE EXISTANT AVANT QUE TOUT LE TISSU OPAQUE SOIT BIEN MIS EN PLACE.

17. Une fois le tissu opaque en place, refermez le store en le saisissant et en appuyant sur le rail supérieur et le rail inférieur. Tout en tenant le store fermé d'une main, tirez sur les cordons de tension à gauche et à droite du store. Ensuite, ouvrez et fermez doucement tout le store pour faire passer les cordons dans chaque encoche de votre tissu opaque. **FIG. D.**



18. Une fois votre tissu opaque bien enfilé, fixez les **DEUX** bouts du tissu opaque au premier et au dernier pli de votre store existant en répartissant les carrés de ruban adhésif double face en mousse fournis avec les bouts du tissu opaque. **FIG. E.**
REMARQUE : DISTRIBUEZ LA MOITIÉ DES CARRÉS FOURNIS SUR LE BOUT SUPÉRIEUR ET L'AUTRE MOITIÉ SUR LE BOUT INFÉRIEUR.

19. Retirez le dos du ruban adhésif et appuyez sur le tissu opaque pour le fixer sur le store plissé existant.

20. Une fois le tissu opaque en place, faites rentrer les restes de tissu dans les rails supérieur et inférieur.

21. Réinstallez votre store plissé dans la fenêtre en clipsant ou en vissant le rail supérieur en place. Déployez totalement le store. Saisissez un dispositif de retenue de cordon et, tout en maintenant une tension modérée sur le cordon, vissez chaque dispositif de retenue contre le mur.

22. Si le store ne reste pas en position verticale, vous devrez peut-être augmenter la tension des cordons. Augmentez la tension en refaisant le nœud de chaque cordon qui se trouve à l'intérieur des supports de cordon pour qu'il soit en position plus élevée dans le cordon.

United Shade se réserve le droit de modifier les produits, les tissus, les couleurs, les motifs, le matériel et les composants des stores sans préavis, et n'est pas responsable des dommages, des blessures, des erreurs ou des omissions d'impression.



united shade

An AIRXCEL Brand

2965 LaVanture Place • Elkhart IN 46514
800-837-2059 • www.unitedshade.com